Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21038A
Croatian. 12/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030
Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Meni**, zatim **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona; na primjer: [☎] (znači tipku uključivanja/isključivanja i izlaza iz menija)

< > **Oble zagrade**—funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (znači funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 5
Važne informacije o upotrebi 7

Predstavljanje mobilnoga telefona 12
Raspakirajte 12
Dijelovi telefona 13
Tipke 14
Zaslon 16
Ikone 16

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 18
Instalirajte SIM karticu i bateriju 18
Napunite bateriju 20
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 21
Promijenite fotografiju na poklopcu baterije ...21

Upotreba osnovnih funkcija 22
Uključite i isključite telefon ... 22
Pristupanje menijima ... 23
Prilagodba telefona ... 23
Upotreba osnovnih funkcija poziva ... 26
Slanje i pregled poruka ... 27
Dodavanje i traženje kontakata ... 29
Upotreba osnovnih funkcija kamere ... 30
Slušanje glazbe ... 31
Pretraživanje Interneta ... 33

Upotreba naprednih funkcija 34
Upotreba naprednih funkcija poziva ... 34
Upotreba naprednih funkcija imenika ... 37
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka ... 39
Upotreba naprednih funkcija glazbe ... 41

Upotreba alata i aplikacija 43
Upotreba Bluetooth bežične značajke ... 43
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku ... 44
Aktivacija mobilnog lokatora ... 45
Ostvarite lažne pozive ... 46
Snimajte i reproducirajte glasovne zapise ... 47
Korištenje Java igre i aplikacija ... 48
Napravite i pogledajte svjetske satove ... 49
Postavite i upotrijebite alarme ... 50
Upotrijebite kalkulator ... 51
Pretvorite valute ili mjere ... 51
Postavite brojač odbrojavanja ... 51
Upotrijebite štopericu ... 52
Izrada tekstualnog zapisa ... 52
Upravljajte kalendarom ... 52

Rješavanje problema a

Indeks d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

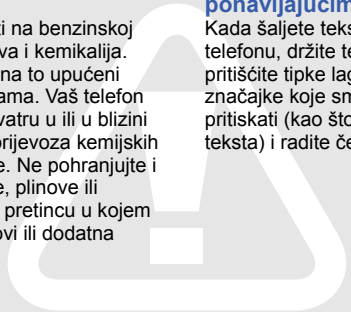

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

CAUTION

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,383 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Internet stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima prikupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi uz proizvod ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovo od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućanski korisnici trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi se ostvarilo recikliranje koje je sigurno za okoliš.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Raspakirajte

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.

Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

* Ovisno o Vašem davatelju usluge ili regiji, tipka može imati različitu funkciju.

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke kako se ne bi slučajno pritiskale. Da biste otključali tipke, pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

Tipke

Tipka		Funkcija
	Funkcijske tipke	Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona
	MP3 player	U načinu mirovanja pokrenite MP3 player
	Izbriši	Izbriši znakove ili stavke u aplikaciji
	4-smjerna navigacija	U načinu mirovanja pristupite načinu Moj meni (gore) ili korisnički definiranim menijima (lijevo/desno/dolje); U načinu Meni pomaknite se kroz opcije menija

Tipka		Funkcija
	Internet pristup/ Potvrdi	U načinu mirovanja pokrenite web pretraživač; U načinu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos Ovisno o Vašem davatelju usluge ili regiji, tipka može imati različitu funkciju
	Pozivanje	Pozovite ili odgovorite na poziv; U načinu mirovanja preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
	Isključivanje/ Izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; U načinu Meni poništite ulaz i vratite se u način mirovanja

Tipka	Funkcija
Alfa-numerička	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; U načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili Govornoj pošti [**0**] da biste unijeli međunarodni predbroj za poziv
Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; U načinu mirovanja pritisnite i držite [**#**] za **Bešumno** profil; U načinu mirovanja pritisnite i držite [*****] kako biste unijeli razmak između brojeva
Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona
SOS poziv	Pristupite meniju **SOS kontakt**; Ostvarite SOS poziv (pritisnite i držite)

Tipka	Funkcija
Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite); U načinu rada Kamera snimite fotografiju ili video zapis

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od triju područja:

Redak ikone
Za prikaz različitih ikona

Područje za tekst i crteže
Prikaz poruka, uputa i unesenih podataka

Redak funkcijske tipke
Prikaz trenutnih radnji dodijeljenih svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	Prijenos podataka putem GPRS mreže
	EDGE mreža je spojena
	Prijenos podataka putem EDGE mreže
	Poziv u tijeku
	Aktivirana je značajka SOS poruke
	Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena
	Aktiviran Bluetooth
	Aktiviran alarm

Ikona	Definicija
	Pretraživanje Interneta
	Spajanje na sigurnu Internet stranicu
	Aktivno preusmjeravanje poziva
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	U zoni matične usluge
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Nova konfiguracijska poruka
	SMS poruka je puna
	MMS poruka je puna
	Poruka govorne pošte je puna
	Konfiguracijska poruka je puna
	Memorijska kartica je umetnuta

Ikona	Definicija
	FM radio uključen
	FM radio obustavljen
	Normalan profil aktiviran
	Bešumno profil aktiviran
	Vožnja profil aktiviran
	Sastanak profil aktiviran
	Vani profil aktiviran
	Bez mreže profil aktiviran
	Korisnički stvoren profil je aktiviran
	Razina napunjenosti baterije
A10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za instaliranje SIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

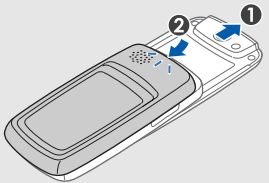

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

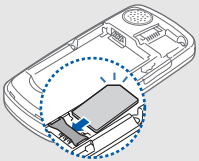

Smjestite SIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

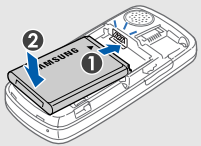

4. Vratite poklopac baterije.

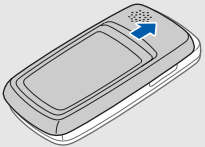

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice i utaknite manji kraj prijenosnog prilagodnika.

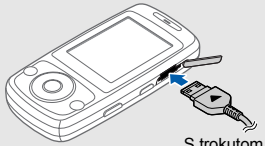

S trokutom usmjerenim prema gore

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivene jamstvom.

2. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.

O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

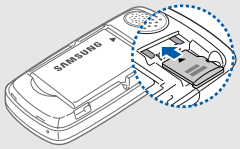

Promijenite fotografiju na poklopcu baterije

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Zamijenite sliku s vašom fotografijom na poklopcu baterije.

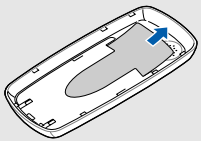

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon,

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [ ].
3. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
4. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje, prilagodite telefon prema želji slijedeći zaslon.

Da biste isključili telefon, ponovite korake 1 i 2 iznad.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na **Bez mreže** profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil **Bez mreže**, dodirnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Za pristup menijima telefona,

1. Pritisnite funkcijsku tipku za meni koji želite.
2. Upotrijebite tipku za kretanje da biste se pomaknuli na meni ili opciju.
3. Pritisnite [**OK**], <**Odaberi**> ili <**OK**> da biste potvrdili istaknutu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli gore za jednu razinu; Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

Prilagodba telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite [**+**/**–**] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Prebacite se u ili iz Bešumno

U načinu mirovanja pritisnite i držite [**#**] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se do željenog profila.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi profil**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Izradite profil telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite naziv profila i pritisnite <**Spremi**>.
4. Prilagodite postavke zvuka prema želji.
5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi profil**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Slike**.
3. Odaberite **Glavni zaslon**.
4. Odaberite kategoriju → slike.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite temu za prikaz

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Postavke zaslona i osvjetljenja** → **Teme**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na temu i pritisnite **<OK>**.

Postavite prečace menija

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključen**.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite **<OK>**.
3. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite **<OK>**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite [**+**/**–**].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite [**OK**] → <**Da**> da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalice, pritisnite [**OK**] ponovo.

U bučnom okruženju ćete možda teže čuti pozive dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite normalni način rada telefona.

Snimite razgovor

Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

1. Tijekom poziva pritisnite **<Opcije>** → **Meni** → **Multimedija** → **Diktafon**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
3. Pritisnite tipku navigacije prema dolje da biste prekinuli snimanje.

Upotreba slušalica

Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete pozivati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalice dvaput.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Da biste završili poziv, pritisnite i držite tipku slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS ili MMS poruke.

Slanje SMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Nova poruka** → **SMS poruka**.
2. Unesite tekst poruke te pritisnite [**OK**].
▶ str. 28
3. Unesite telefonski broj primatelja.
4. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS poruka**.
2. Odaberite **Naslov**.
3. Unesite predmet i pritisnite [**OK**].
4. Pomaknite se dolje na **Slika ili video** ili **Zvuk** i pritisnite [**OK**].
5. Odaberite željenu stavku.
6. Pomaknite se dolje na **Tekst** i pritisnite [**OK**].
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [**OK**].
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
9. Unesite primateljev broj ili adresu e-pošte.
10. Pritisnite [**OK**] da biste poslali poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način ulaza teksta:

- Pritisnite i držite [*] da biste prebacivali između načina T9 i ABC. Ovisno o regiji možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili u unos simbola.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite odgovarajuću alfa-numeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Način	Funkcija
T9	1. Pritisnite odgovarajuću alfa-numeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite [0] da biste odabrali drugu riječ.
Broj	Pritisnite odgovarajuću alfa-numeričku tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuću alfa-numeričku tipku da biste odabrali simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Dolazne**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe **Imenik** značajke.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi kontakt** → memorijsko mjesto (telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <**Spremi**> da biste dodali kontakt u memoriju.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.

2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [ ]
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na [**OK**]

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i video zapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Pritisnite [ ] ili [**OK**] da biste snimili fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite [ ] ili < > da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Pregled fotografija

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje video zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste uključili fotoaparat.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite [📷] ili [**OK**] da biste počeli snimati.
6. Pritisnite [📷], [**OK**] ili <▫> da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis se automatski sprema.
7. Pritisnite [📷] ili <↩> da biste snimili drugi video zapis (korak 4).

Pregled video zapisa

U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku video zapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice.
2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Multimedija** → **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

   Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.
5. Pomaknite se gore ili dolje kako biste odabrali radio postaju.
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite [**OK**].

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežične mreže. ▶ str. 33
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 41
- Primanje putem Bluetooth veze. ▶ str. 44
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 41

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ].
2. Odaberite glazbenu kategoriju i → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
OK	Stanka ili nastavak reprodukcije
+/–	Ugodite glasnoću prema gore ili dolje
Kretanje	• Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskočite prema natrag (pritisnite unutar 3 sekunde); Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje popisa pjesama • Dolje: Zaustavljanje reprodukcije

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internetske stranice.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. U načinu mirovanja pritisnite [**OK**] da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomaknite se gore ili dolje na web stranici
OK	Odaberite neku stavku
<Nazad>	Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** → **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Pritisnite **<Dodaj>**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Prikaz**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozovite nedavno birani broj

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broji pritisnite [ ] za biranje.

Ostavite poziv na čekanju ili preuzmite poziv na čekanju

Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv, pritisnite <**Opcije**> → **Prekid poziva na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli **+** znak.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozovite kontakt iz Imenika

Brojeve možete izravno pozivati iz **Imenik** pomoću pohranjenih kontakata. ▶ str. 29

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ] za biranje.

Ostvarite SOS poziv

Kada imate hitni slučaj, možete ostvariti SOS poziv i zatražiti pomoć.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **SOS postavke** → **SOS poziv**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključen**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite [**OK**] kako biste otvorili popis kontakata.
5. Pomaknite se na kontakt, a zatim pritisnite [**OK**].
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <**Odaberi**> da biste se vratili na popis primatelja.
8. Pritisnite [**OK**] da biste spremili primatelje.
9. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste ostvarili SOS poziv, pritisnite i držite [**SOS**] u načinu mirovanja. Možete i pritisnuti [**SOS**] i odabrati kontakt u načinu mirovanja.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.

   Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.

3. Unesite osobne podatke i pritisnite <**Spremi**>.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili poslati putem Bluetooth bežične značajke.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Upravljanje** → **Brzo biranje**.
3. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite [**OK**].
4. Odaberite kontakt → broj (ako je potrebno) kako biste ga pridružili broju.
   Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.

Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Izradite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja svakoj grupi ili poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   Također možete pritisnuti <**Imenik**> u načinu mirovanja.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Grupa**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Unesite ime grupe.
5. Da biste postavili ID sliku pozivatelja, pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] → kategorija slike → slika.

6. Da biste postavili ton zvona grupe, pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] → kategorija tona zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti obrasce, upotrijebiti obrasce za stvaranje novih poruka i upotrijebiti poruke.

Dodavanje SMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite prazno mjesto da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite [**OK**] da biste spremili obrazac.

Dodavanje MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → **MMS poruka**.
2. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak. ▶ str. 27
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi u** → **Obrasci** da biste spremili obrazac.

Umetnite SMS obrasce u nove poruke

1. Da biste započeli s novom porukom, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → **SMS obrazac** → obrazac.

Napravite poruku iz MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
   Vaš se obrazac otvara kao nova MMS poruka.

Upotrijebite Bluetooth poruku

Saznajte kako razgovarati s obitelji ili prijateljima putem Bluetooth bežične značajke.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Bluetooth poruka**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste uključili Bluetooth bežičnu značajku.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Bluetooth pretraga** → **Traži nove uređaje**.
4. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
5. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.
   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.
6. Unesite poruku i pritisnite [**OK**].

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka putem aplikacije Samsung PC Studio

1. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu telefona s računalom.
2. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu telefona s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
3. Na računalu u skočnom prozoru odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteke**.
4. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Izrada popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.

3. Unesite naslov za vaš novi popis pjesama i pritisnite [**OK**].
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagodite postavke MP3 playera

Saznajte kako prilagoditi reprodukciju i postavke zvuka za MP3 player.

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ].
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Automatsko pohranjivanje radio stanica

1. Uključite pripadajuće slušalice.
2. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Multimedija** → **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. pretraživanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične značajke

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki hands-free.

Uključite Bluetooth bežičnu značajku

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Bluetooth veza** → **Uključivanje** → **Uključen**.
2. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Vidljivost** → **Uključen**.

Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Bluetooth veza** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.

2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične značajke

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** → **Bluetooth veza** (prilikom slanja kontaktnih podataka, navedite koje podatke ćete poslati).

Primanje podataka putem Bluetooth bežične značajke

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ovaj meni možda neće biti prikazan.

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **SOS postavke** → **SOS poruke** → **Postavke slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključen**.

3. Pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite [**OK**] kako biste otvorili popis kontakata.
5. Pomaknite se na kontakt, a zatim pritisnite [**OK**].
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <**Odaberi**> da biste se vratili na popis primatelja.
8. Pritisnite [**OK**] da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
10. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite [**+**/**–**] četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete [ ].

Aktivacija mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon.

Za aktivaciju mobilnog lokatora,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite poruku i pritisnite <**OK**>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno za **Uključen**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis primatelja.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
6. Pomaknite se na kontakt, a zatim pritisnite [**OK**].
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite <**Odaberi**> da biste se vratili na popis primatelja.
9. Pritisnite [**OK**] da biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <**Spremi**> → <**Prihvati**>.

Ostvarite lažne pozive

Možete simulirati dolazne pozive kada želite otići sa sastanka ili se isključiti iz neželjenog razgovora. Možete reproducirati snimljeni glas tako da izgleda kao da razgovarate na telefon.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci** i postaviti tipku prečaca za Lažni poziv.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.

Da biste snimili glas,

1. Pritisnite <**Meni**> → **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Lažni poziv**.
2. Pomaknite se na **Glas lažnog poziva**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
4. Pritisnite <**Snimi**> za početak snimanja.
5. Govorite u mikrofon.
6. Nakon završetka govora pritisnite tipku za navigaciju.
7. Pritisnite <**Postavi**> da biste postavili snimanje kao odgovor za lažni poziv.

Da biste uspostavili lažni poziv,

- pritisnite i držite tipku prečaca u načinu mirovanja
- pritisnite tipku prečaca četiri puta kada je telefon zatvoren

Snimajte i reproducirajte glasovne zapise

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Multimedija** → **Diktafon**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
3. Recite svoj podsjetnik u mikrofon.
4. Nakon završetka govora pritisnite tipku za navigaciju.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu snimača glasa pritisnite <**Opcije**> → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
OK	Stanka ili nastavak reprodukcije
+/–	Ugodite glasnoću prema gore ili dolje
Kretanje	• Lijevo: Pomicanje unatrag unutar datoteke • Desno: Pomicanje unaprijed unutar datoteke • Dolje: Zaustavljanje reprodukcije

Korištenje Java igre i aplikacija

Saznajte kako igrati igre i koristiti aplikacije koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Igranje igara

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Moje igrice**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → program.
2. Pritisnite <**Opcije**> za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Napravite i pogledajte svjetske satove

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom gradu i postavite svjetske satove da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Napravite svjetski sat

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, pomaknite se prema dolje i pritisnite [**OK**].
5. Pritisnite <**Spremi**> za izradu svjetskog sata. Svjetski sat postavljen je kao sekundarni sat.
6. Za dodavanje više svjetskih satova ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodajte svjetski sat na svoj zaslon

U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama.

Nakon što ste izradili svjetske satove,

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz sata**.

Ako je **Prikaz sata** deaktiviran, postavite pozadinu na **Slike**. ▶ str. 24

4. Pomaknite se lijevo ili desno za **Dvostruki**.
5. Pomaknite se dolje, a zatim se pomaknite lijevo ili desno da biste odabrali dvojni stil sata.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Postavite i upotrijebite alarme

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mjesto alarma i pritisnite [**OK**].
3. Postavite pojedinosti alarma.
   Možete postaviti FM radio ili zvuk za ton alarma.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Značajka automatskog uključivanja automatski uključuje telefon i pokreće alarm u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite <**Prekid**> ili bilo koju tipku za zaustavljanje alarma bez odgode.
- Pritisnite <**Potvrdi**> ili [**OK**] da biste zaustavili alarm s odgodom ili pritisnite <**Odgodi**> ili bilo koju tipku da biste utišali alarm u razdoblju odgode.

Isključivanje alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na alarm da biste ga deaktivirali i pritisnite [**OK**].
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno za **Isključen**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotrijebite kalkulator

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvorite valute ili mjere

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i mjerne jedinice u odgovarajuća polja.

Postavite brojač odbrojavanja

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite vremenski period za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [**OK**] da biste započeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**Prekid**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotrijebite štopericu

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli i snimili vrijeme krugova.
3. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali snimljena vremena.

Izrada tekstualnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite [**OK**].

Upravljajte kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promijenite prikaz Kalendara

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pogled po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvorite događaj

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetni SIM	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN zaključavanje	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje.
PUK zaključavanje	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Neobavljeno".

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Indeks

alarmi
deaktivacija, 51
izrada, 50
zaustavljanje, 50

alati
alarm, 50
brojač odbrojavanja, 51
kalendar, 52
kalkulator, 51
preračunavanje, 51
štoperica, 52

baterija
instaliranje, 18
pokazatelj ispražnjenosti baterije, 20
punjenje, 20

bešumno 23

Bluetooth
aktiviranje, 43
primanje podataka, 44
slanje podataka, 44

Bluetooth poruka 40

brojač
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

datoteke
pogledaj poruke

FM radio
pohranjivanje postaja, 42
slušanje, 31

fotografije
prikaz, 30
snimanje, 30

glasnoća
glasnoća poziva, 26
glasnoća tonova tipki, 23

glasovne bilješke
reprodukcija, 48
snimanje, 47

Internet
pogledajte web pretraživač

izvanmrežni profil 22

Java
pokretanje igara, 48
pristup aplikacijama, 48

kalendar
pogledajte alate, kalendar

kalkulator
pogledajte alate, kalkulator

konferencijski poziv
pogledajte pozivi, više sudionika

kontakti,
dodavanje, 29
izrada skupina, 38
pronalaženje, 29

lažni pozivi
pogledajte pozive, ostvarivanje lažnih poziva

memorijska kartica 21

mobilni lokator 45

MP3 player
prilagođavanje, 42
slušanje glazbe, 32
stvaranje popisa pjesama, 41

obrasci
multimediji, 39
tekst, 39
umetanje, 39

poruke
pregled multimedija, 29
pregled teksta, 29
slanje izravnih (Bluetooth poruke), 40
slanje MMS-a, 28
slanje SMS-a, 27

posjetnice 37

pozadina 24

pozivi
biranje dodatnih poziva, 35
biranje propuštenih poziva, 34
iz Imenika, 36
međunarodni brojevi, 36
napredne funkcije, 34
nedavno birani, 35
odgovaranje na dodatne pozive, 35
osnovne funkcije, 26
ostvarivanje lažnih poziva, 46

ostvarivanje SOS poziva, 37
pregled propuštenih poziva, 34
preuzimanje poziva na čekanju, 35
primanje, 26
snimanje razgovora, 27
stavljanje poziva na čekanje, 35
upućivanje, 26
više sudionika, 36

preračunavanje
pogledajte alate, preračunavanje

pretraživač
pogledajte web pretraživač

prečaci 25

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC studio 41

SIM kartica 18

slušalice 27

SMS
izrada zapisa, 52
poruke, 27
unos, 28

SOS poruka 44

SOS poziv
pogledajte pozive, ostvarivanje SOS poziva

svjetski sat
izrada, 49
postavljanje dvojnog prikaza, 49

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tipke prečaca
pogledajte prečace

ton zvona 24

tonovi tipki 23

video zapisi
prikaz, 31
snimanje, 30

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 25

zapis
pogledajte tekst ili glasovni zapisi

web-pretraživač
dodavanje favorita, 33
pokretanje početne stranice, 33

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : S3030

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.18 **Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.